


Informazioni sul prodotto

WMP 713

Primer per superfici metalliche

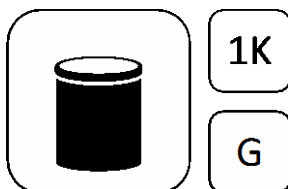

Descrizione breve

WMP 713 è una mano di fondo utilizzata come legante tra i sottofondi metallici e i sistemi di impermeabilizzazione o rivestimento WestWood.

Materiale

Primer monocomponente a base di acrilato contenente solventi

Caratteristiche e vantaggi

- Ottimo potere legante tra i sottofondi metallici e i sistemi successivi WestWood
- Facile lavorazione

Ambiti d'impiego

WMP 713 è una mano di fondo utilizzata come legante tra i sottofondi metallici (acciaio, alluminio, zinco, rame, etc.) e le impermeabilizzazioni o le malte autolivellanti WestWood.

Non vanno invece applicati sul primer per metallo tutti gli altri prodotti (p.e. primer, sigillatura, stucco, malta).

Formato di consegna

Barattolo di latta da 1 kg




Tonalità

WMP 713 non è pigmentato.

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Condizioni per la lavorazione



Temperature

La lavorazione può essere effettuata all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
WMP 713	da + 3 a + 35	da + 3 a + 50*	da + 3 a + 30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante la lavorazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Informazioni sul prodotto

WMP 713

Primer per superfici metalliche

Tempi di reazione

Temperatura	Tempo di essiccazione WMP 713
30 °C	min. 1 ora
20 °C	min. 2 ore
10 °C	min. 3 ore
3 °C	min. 4 ore

Consumo

0,17 - 0,20 kg/m²

Dati tecnici

Densità: 1,51 g/cm³

Lavorazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi di lavorazione

Applicazione con:

- rullo per sigillatura (rullo di pelo con trattamento anti-pilling)
- pennello

Preparazione del sottofondo

Prima dell'applicazione, levigare le superfici metalliche e sfregarle poi con il detergente Weplus e un panno anti-pilling.

Miscelazione

Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il primer agitandolo o rimestandolo.



Applicazione

Applicare il primer in modo uniforme sul sottofondo con un rullo per sigillatura. Evitare accumuli di materiale soprattutto negli angoli e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con il pennello.

Rivestire con i prodotti WestWood successivi entro 24 ore dall'applicazione.

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente Weplus entro il tempo di lavorabilità. La pulizia può essere effettuata con un pennello. Riutilizzare gli attrezzi solo dopo l'evaporazione completa del detergente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Informazioni sul prodotto

WMP 713

Primer per superfici metalliche

Ultimo aggiornamento: 20.03.2014
Versione 1.1